
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZACISKACZA ŚRUBOWEGO

20 - 90 mm

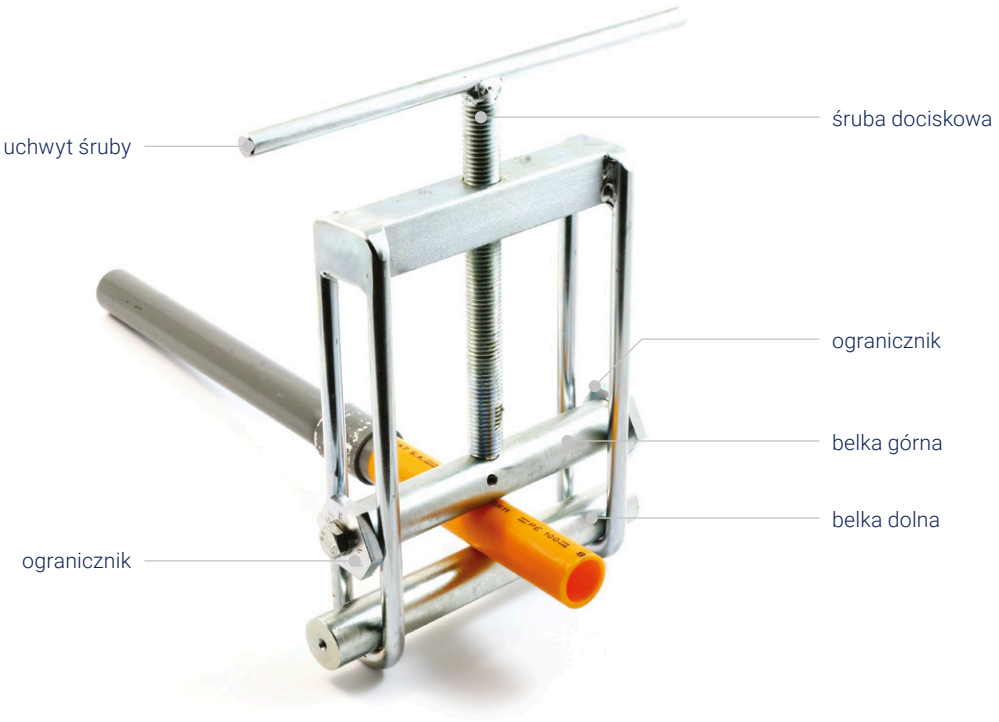

Zaciskacz śrubowy jest urządzeniem służącym do ręcznego zaciskania rur polietylenowych w celu tymczasowego zamknięcia przepływu medium wewnątrz rurociągu.
Podczas użytkowania zaciskaczy należy stosować się do zasad BHP.

ZACISKANIE

1. Przed przystąpieniem do użycia należy upewnić się, że zaciskacz znajduje się w położeniu wyjściowym (jak na zdjęciu obok) tj. takim, w którym belka górną znajduje się w położeniu górnym lub takim, aby prześwit między belkami był większy od średnicy zaciskanej rury.
2. Ustawić ograniczniki po obydwu stronach belki górnej zgodnie z oznaczeniem średnicy. Oznaczenie wybranej średnicy powinno znaleźć się na dole! Dla różnych typoszeregów SDR przeznaczone są odrębne ograniczniki dwóch w kompletach po 2 szt. (zadaniem ograniczników jest ochrona rury przed nadmiernym zaciśnięciem ścianek rury)
3. Przygotowany zaciskacz można założyć na rurę tak, aby rura znalazła się pomiędzy belkami zaciskającymi. Belka dolna jest luźna dla ułatwienia jej założenia pod rurą.
4. Rozpocząć zaciskanie rury poprzez kręcenie śrubą dociskową zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aż do zetknięcia się ograniczników, które uniemożliwiają dalsze zaciskanie, lub do przypadku opisanego w uwagach.
5. Prędkość zaciskania rury reguluje operator.

OTWIERANIE

1. Otwieranie zaciskacza realizuje się w odwrotnej kolejności do procesu zaciskania.
2. Otwieranie realizuje się poprzez stopniowe odkręcanie śruby w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Po wykręceniu śruby dociskowej należy zdjąć dolna belkę dociskową.
4. Zdjąć zaciskacz z rury.

UWAGA

Załączone komplety ograniczników zaprojektowane zostały do zaciskania rur polietylenowych w typoszeregu SDR 11 i SDR 17 bez dodatkowej warstwy ochronnej (płaszcza). W przypadku potrzeby zaciśnięcia rur w innych typoszeregach lub z dodatkową zewnętrzną warstwą należy obliczyć minimalny prześwit między belkami zaciskowymi jako podwójną grubość ścianki zaciskanej rury i zaciskać rury bez użycia ograniczników manualnie kontrolując prześwit między belkami!

INS-OUT-22_v00 | 28.07.2021